


Para Piezas de Repuestos, Llame al 1-800-237-0987

Sírvase proporcionar la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (si tiene)
- Descripción y número de repuesto como se muestra en la lista de repuestos

Envíe su solicitud de repuestos a la siguiente dirección:
Wayne Water Systems
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

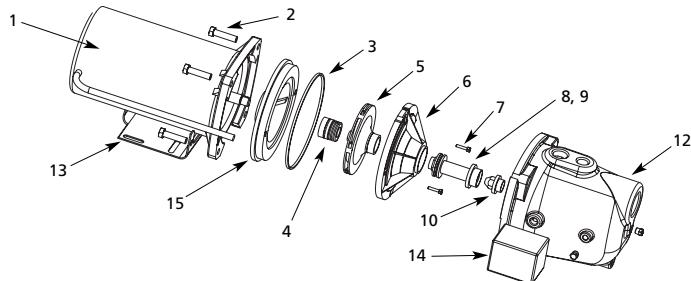

- Utilice solamente repuestos de fábrica para reparar esta bomba

No. de Ref.	Descripción	No. de Ref.	Repuesto	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	No. de Repuesto	Ctd.
1	Motor	32059-001	1	9	Venturi	17151-002	1	
2	Tornillo	16636-002	4	10	Boquilla	15672	1	
3	Junta cuadrada de goma del anillo	17150-001	1	11	Δ Tapón del tubo de 3/4"	15921	1	
4	Ensamblaje de sellado del eje	56393	1	12	Caja de la bomba	41033-001	1	
5	Impulsor	23285-002	1	13	Base	23029-001	1	
6	Difusor	17148-001	1	14	Presostato	30010-001	1	
7	Tornillo	17165-001	2	15	Plato decierre	4372-001	1	
8	Anillo en O	15557	1	Δ	No se muestra			

Garantía Limitada

Durante un año a partir de la fecha de compra, Wayne Water Systems ("Wayne") reparará o reemplazará, según lo consideren adecuado, cualquier pieza de esta bomba para sumideros ("Producto") que el comprador original envíe a reparación y los empleados o representantes autorizados de Wayne determinen que están defectuosos debido a problemas de materiales o manufactura. Para recibir información sobre los pasos a seguir, comuníquese directamente con la compañía Wayne (800-237-0987, sólo desde EE.UU.), o con el distribuidor autorizado más cercano a su domicilio. En el momento de reclamar sus derechos bajo esta garantía deberá suministrarnos el número del modelo. Todos los gastos de flete serán la responsabilidad del comprador.

Esta garantía limitada no cubre los daños debido a accidentes, abusos, uso inadecuado, negligencia, instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado, o funcionamiento sin seguir las instrucciones suministradas por escrito por la compañía Wayne.

NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. INCLUYENDO AQUELLAS SOBRE VENTA O USOS ESPECÍFICOS, Y LAS GARANTÍAS ESTAN LIMITADAS A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA ES LA UNICA GARANTÍA Y CUALQUIER PERDIDA O RESPONSABILIDAD CIVIL, SEA DIRECTA O INDIRECTA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS SON EXCLUIDAS.

Algunos estados no permiten límites en la duración de las garantías, o no permiten que se limiten o excluyan casos por daños por accidentes o consecuentes, en dichos casos los límites arriba enumerados tal vez no apliquen para Ud. Esta garantía limitada le otorga a Ud. ciertos derechos que pueden variar de un estado a otro.

Bajo ninguna circunstancia, aunque sea debido al incumplimiento del contrato de garantía, culpabilidad (incluyendo negligencia) u otras causas, la compañía Wayne o ninguno de sus surtidores serán responsables legalmente por ningún fallo legal en su contra, incluyendo, pero no limitado a pérdida de ganancias, pérdidas del uso del producto o piezas asociadas con el equipo, pérdidas de capital, gastos para reemplazar los productos dañados, pérdidas por cierre de fábrica, servicios o pérdida de electricidad, o demandas presentadas por los clientes del comprador por dichos daños.

Ud. **DEBE** conservar el recibo como prueba de compra junto con esta garantía. En caso de que necesite presentar un reclamo de sus derechos bajo esta garantía, Ud. **DEBERÁ** enviar una **copia** del recibo de la tienda junto con el producto o correspondencia. Comuníquese con la compañía Wayne (800-237-0987, sólo desde EE.UU) para recibir autorización e instrucciones de como enviar la mercancía.

NO ENVIE ESTOS DATOS A WAYNE. Consérve los datos sólo como datos.

MODEL NO. _____ NO. DE SERIE _____ FECHA DE INSTALACION _____

GRARÉ SU RECIBO DE COMPRA AQUÍ

See Warranty on page 8 for important information about commercial use of this product.

Operating Instructions and Parts Manual

JSU50

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



Jet Pump

Description

These pumps are single stage domestic water pumps designed for pumping potable water. Shallow well pumps are designed for applications where the water level is less than 25 feet below the pump. Flammable liquids such as gasoline, chemicals, or corrosive liquids should never be used with these pumps.

General Safety Information

1. Read these rules and instructions carefully. Failure to follow these instructions could cause serious bodily injury and/or property damage.
2. Be sure the water source and piping is clear of sand, dirt, and scale. Debris will clog pump and void warranty.
3. Protect pump and piping from freezing. Failure to protect from freezing could cause severe damage and will void the warranty.
4. Follow priming instructions. Do not run pump dry.

ADANGER *This pump is non-submersible.*

AWARNING *Install indoors only. Risk of electrical shock.*



AWARNING *Pump only clear water. Do not pump flammable or explosive fluids such as gasoline, fuel oil, kerosene, etc. Do not use in a flammable and/or explosive atmosphere. Personal injury and/or property damage could result.*

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

ADANGER *Danger indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.*



AWARNING *Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.*

CAUTION *Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.*



NOTICE *Notice indicates important information, that if not followed, may cause damage to equipment.*



ADANGER *Pump must be disconnected from power source before installing or servicing.*

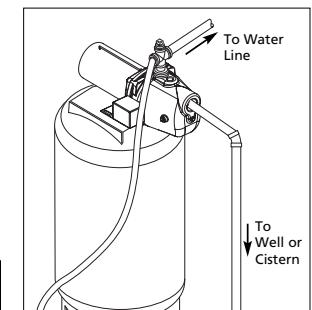


Figure 1 - Pipe Installation

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

Installation (Continued)



copper or PVC pipe may be used. To avoid strain on the pump when using iron or copper pipe, provide independent supports for both suction and discharge piping near the pump. Minimize use of elbows and fittings to reduce friction loss. Refer to the friction loss chart (page 5) for specific information. Increase diameter of suction or discharge piping if length is over 50 feet.

SUCTION PIPING**WARNING** *Install foot valve or strainer screen over intake of suction piping.*

Never use pipe smaller than 1 1/4" diameter for suction piping. Keep suction pipe free of air leaks. For horizontal runs, lay pipe from the water source so the upward slope is at least 1/2" per foot. This eliminates trapped air. The threaded inlet of the pump is 1 1/4" NPT.

DANGER *Do not install suction piping near swimming areas.***DISCHARGE PIPING (FIGURE 2)**

Install a 3/4" pipe cross (sold separately) in the pump discharge. Plug top of pipe

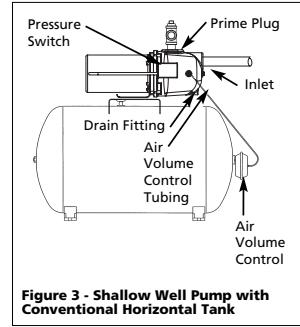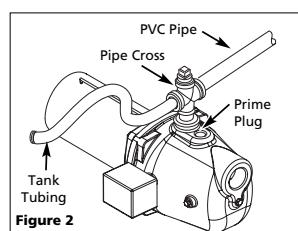

cross with 3/4" NPT pipe plug (sold separately). Insert tank tubing into side opening of pipe cross. Insert PVC pipe into remaining side opening for connection to home water supply line.

CONNECTION TO WATER TANK**CONVENTIONAL TANK (SEE FIGURES 3 & 4)**

A conventional water tank stores water and pressurized air in the same compartment. When full, the tank contains approximately 2/3 water and 1/3 compressed air. This type of tank requires an air volume control, which automatically replaces air lost due to leak or absorption into the water.

1. Shut off power to pump. Disconnect and lock out power source.
2. Drain the tank. Opening faucet nearest tank is recommended.
3. Insure tank is secured to the floor or base.
4. Bolt pump to the floor or the mounting bracket on tank.
5. Install air volume control on tank.
6. Connect the tube from the air volume control to the front 1/8" NPT opening on the side of the pump. Connections must be tight. Leaks will cause the pump not to prime and/or the tank to become waterlogged.
7. Install a valve and an isolator hose between the tank and the house plumbing. This will reduce the noise level of the pump system and aid in servicing.
8. Provide a hose bib (faucet) at the lowest point in the system to drain the system for service or storage.

the system for service or storage.

9. Slope horizontal lines up toward pump a minimum of 1/4" per foot. This will prevent trapping air in the lines.

PRE-CHARGED TANK (SEE FIGURE 5)

A pre-charged water tank stores air and water in separate compartments, separated by a flexible bladder. The barrier prevents the air from being absorbed into the water. The bladder design also allows the water to be acted on by higher pressures for longer periods than a conventional tank. Pre-charged tanks have roughly twice the usable capacity of a conventional tank with equal volume. The air pressure in a pre-charged tank must be checked periodically to insure it is at an acceptable level (See Maintenance).

1. Shut off power to pump. Disconnect and lock out power source.
2. Drain the tank. Open faucet nearest the tank.
3. Insure tank is secured to the floor or base.
4. Bolt pump to the floor or the mounting bracket on tank.
5. Set air pressure in tank to desired level. An air valve is located on the side and will accept a standard fitting from a bicycle pump or air line.
6. Install a valve and an isolator hose between the tank and the house plumbing. This will reduce the noise level of the pump system and aid in servicing.
7. Provide a hose bib (faucet) at the lowest point in the system to drain the system for service or storage.

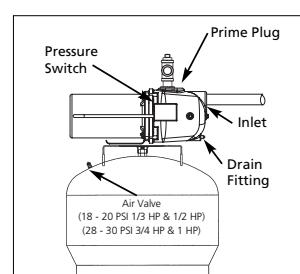


Figure 4 - Shallow Well Pump with Conventional Vertical Tank

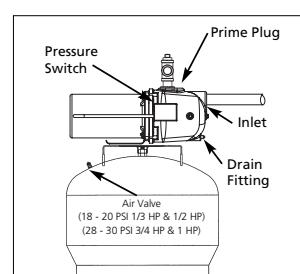


Figure 5 - Shallow Well Pump Precharged Tank

Guía de Diagnóstico de Averías

Problema	Possible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
El motor no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay energía eléctrica 2. Se ha fundido el fusible (Interruptor automático desconectado) 3. Los alambres del interruptor de presión están sueltos, desconectados o colocados incorrectamente 4. Interruptor de presión fallado 5. Desconectado por sobrecarga térmica del motor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte la energía eléctrica o llame a la compañía de energía eléctrica 2. Cambie el fusible (Reajuste el interruptor automático) 3. Remítase a las instrucciones de conexiones. Verifique y ajuste todas las conexiones 4. Cambie el interruptor 5. Deje enfriar. La sobrecarga se reajusta automáticamente. Busque un lugar con sombra y bien ventilado para la bomba
El motor funciona cliente y empieza a sobrecargarse	<ol style="list-style-type: none"> 1. El interruptor de presión está conectado erróneamente 2. El voltaje es demasiado bajo 3. Rápida función en ciclos 4. Temperatura circundante alta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remítase a las instrucciones de conexiones 2. Verifique la tensión de línea. Instale cables más pesados si el tamaño del cable es demasiado pequeño (Ver tabla de conexiones, pg. 21 Sp). Consulte con la compañía de energía eléctrica 3. Verifique el interruptor. Asegúrese de que el tanque no esté lleno de agua 4. Busque un lugar con sombra y bien ventilado para la bomba
El motor suena pero no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. El motor está conectado de manera incorrecta 2. El voltaje es demasiado bajo 3. El rotor está atrancado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remítase a las instrucciones de conexiones 2. Verifique la tensión de línea. Instale cables más pesados si el tamaño del cable es demasiado pequeño (Ver tabla de conexiones, pg. 21 Sp). Consulte con la compañía de energía eléctrica 3. Desconecte la energía, gire el eje del motor con un destornillador de pala insertado en el extremo del eje
El motor funciona pero con lentitud o no descarga agua.	<p>NOTA: Verifique el cebo antes de buscar otras causas.</p> <p>Desenrosque el tapón de cebado y vea si el agua está en el orificio de cebado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La bomba en la nueva instalación no ha adquirido el cebado debido a: <ol style="list-style-type: none"> a. Cebado inapropiado b. Fugas de aire c. Válvula de pie con fuga 2. La bomba ha perdido cebado por: <ol style="list-style-type: none"> a. Fugas de aire b. Nivel del agua por debajo del nivel de succión de la bomba 3. El rotor está obstruido 4. La válvula de retención o la válvula de pie está atascada en posición cerrada 5. Las tuberías están congeladas 6. La válvula de pie y/o el filtro están cubiertos de arena o barro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nueva instalación: <ol style="list-style-type: none"> a. Vuelva a cebar según las instrucciones b. Verifique todas las conexiones en la línea de aspiración c. Cambie la válvula de pie 2. Instalaciones existentes: <ol style="list-style-type: none"> a. Verifique todas las conexiones en la línea de aspiración y el obturador el eje b. Baje la línea de aspiración en el agua y vuelva a cebar. Si el nivel de agua está bien y excede el alza de aspiración, es necesario una bomba de polo profundo 3. Limpie el rotor 4. Cambie la válvula de retención o la válvula de pie 5. Descongele las tuberías. Entierre la tubería por debajo de la línea de congelamiento. Caliente la fosa o la caja de bombas 6. Levante la válvula de pie y/o el filtro por encima del fondo del pozo
La bomba se prende y apaga continuamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanque inundado (Convencional). 2. Diáfragma o bolsa rota (Tanque pre-cargado). 3. Control de volumen de aire conectado a la salida incorrecta de la bomba 4. Pre-carga de tanque incorrecta (Tanque pre-cargado) 5. Fuga en el sistema o red de tuberías 6. Válvula de pie o válvula de retención atascada en posición abierta 7. Interruptor de presión incorrectamente ajustado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siga las instrucciones en la sección mantenimiento 2. Cambie el tanque 3. Cámbielo a la salida de la bomba correcta 4. Agregue o quite aire cuanto sea necesario 5. Localice y repare la fuga 6. Cambie la válvula 7. Ajuste o cambie el interruptor

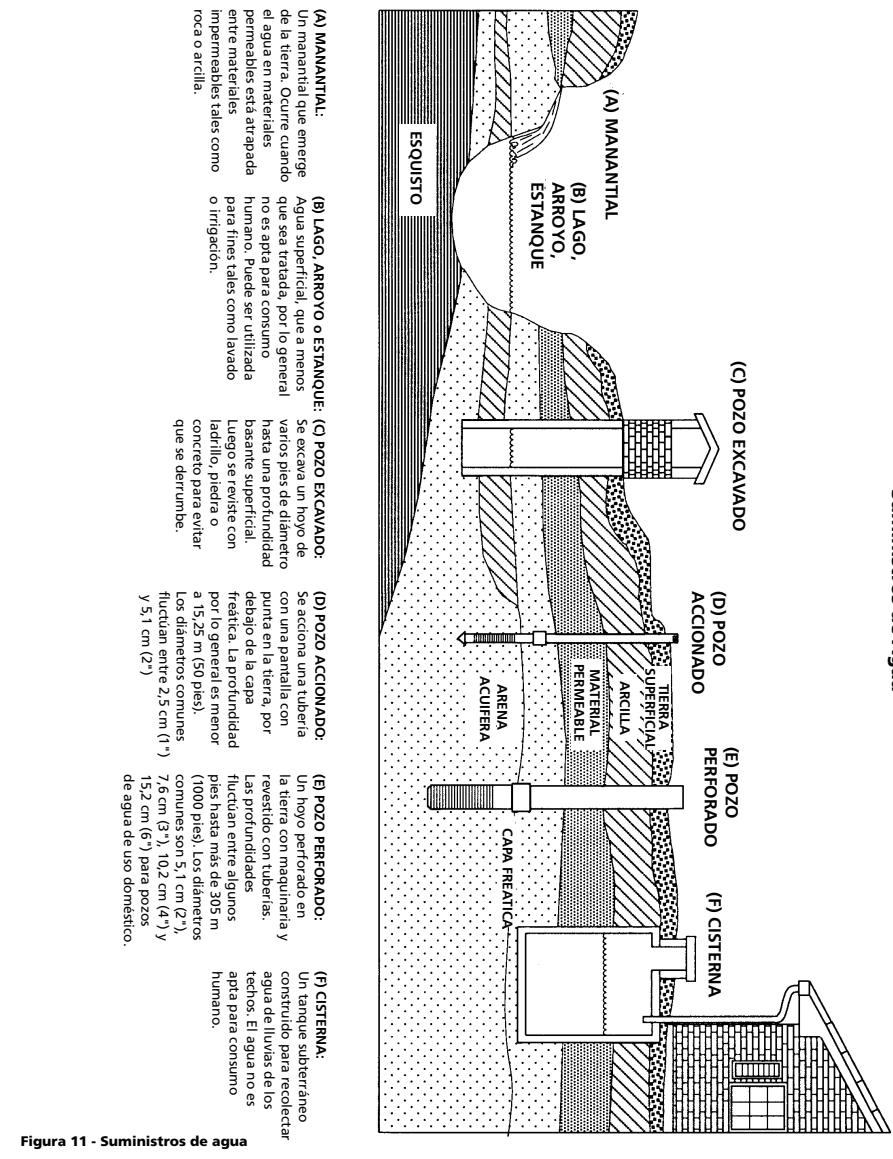


Figura 11 - Suministros de agua

Suministros de Agua

Installation (Continued)

8. Slope horizontal lines up toward pump a minimum of $1/4"$ per foot. This will prevent trapping air in the lines.

ELECTRICAL CONNECTIONS

The voltage of power supply must match the voltage of the pump. Above ground well pumps covered in this manual have dual voltage motors preset at the factory to 230 volts. The motors can be converted to 115 volts by turning the voltage selector to the desired voltage (See Figure 6). Use a needle nose pliers to pull the selector out approximately $1/4"$, rotate and then reinsert in correct position.

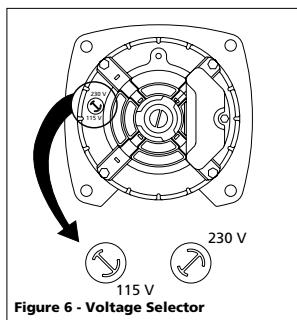



Figure 6 - Voltage Selector

Connect the pump to a separate electrical circuit with a dedicated circuit breaker. Refer to the electrical specifications in the Wiring Chart for recommended circuit breaker and wire size.

WARNING *Install and maintain wiring for this pump in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes.*

The motor must be grounded by connecting a copper conductor to the grounding screw provided within the wiring compartment in the pressure switch.

The field wiring compartment for the jet pump is inside the pressure switch housing. There is only one proper ground screw on the unit. The screw is located under the pressure switch cover, painted green and is identified as GRD. The ground connection must be made to this terminal (Figure 7).

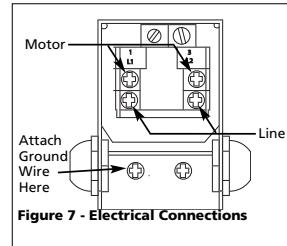

Refer to the wiring diagram located under the cover of the pressure switch (Figure 7).

To attach AC power to the switch, loosen the screw holding the cover onto the switch and remove the cover.

Loosen unused ground screw and attach the exposed end of the ground wire between the screw head and the pressure switch body, then tighten.


Loosen the top two screws on the pressure switch and retighten with the AC power leads captured under the screw heads. Reattach the pressure switch cover and tighten the screw.

CONNECTION TO WATER SOURCE

DRIVEN WELL

1. Drive the point several feet below the water table.

NOTE: A packer-type foot valve can be installed in the well (Figure 8). This type of foot valve allows the well pipe to be filled with water when priming and makes the inlet pipe much easier to test for leaks. Follow the manufacturer's instructions when installing the packer-type foot valve.

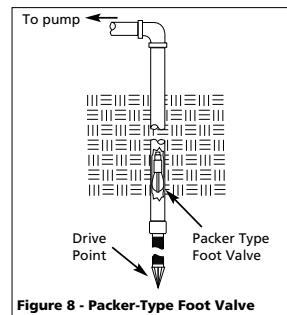

2. Lower the pipe into the well.
3. Add pipe until the foot valve is 10 feet below the lowest anticipated water level.

Leaking joints or couplings will allow air to leak into the pipe and cause poor pump operation. Make sure to use pipe joint compound or Teflon® tape on all pipe connections.

CAUTION *Locate foot valve at least 2 feet from the bottom of the well so sand or sediment is not drawn into the system.*

- After proper depth is reached, install a well seal or pitless adapter to support the pipe.
- Slope the horizontal pipe upward toward the pump to eliminate trapping air.

DUG WELL, CISTERN, LAKE AND SPRING INSTALLATION

- Install a foot valve on the inlet pipe and lower into the water.

CAUTION Locate foot valve at least 2 feet from the bottom of the well so sand or sediment is not drawn into the system.

NOTE: When a lake is used for the water supply, make sure the suction pipe is deep enough to be submerged at all times. Slope the pipe upward toward the pump to eliminate trapping air. The pipe must be removed during winter months or protected against freezing.

WARNING Protect the pipe from damage by swimmers and boaters.

Operation

PRIMING PUMP

NOTICE Do not run pump dry. Fill with water before starting motor. Damage to pump seals will result and void warranty.

After pump installation is complete, the pump must be primed.

- Remove the priming plug.
- Fill pump and piping completely full of water.
- Replace the priming plug.
- Open faucet to vent system.
- Start the motor. Water will be pumped within a few minutes. If pump does not deliver water within 5 minutes, shut off motor and return to step 1.
- Let the system operate for several minutes to flush out the pipes.
- Close the faucet and allow pump to build pressure in the tank. When pressure reaches cut-out setting, the motor will stop.

The system is now operating and will cycle on demand.

If the pump does not operate after repeated attempts, check the following:

- Vertical distance of pump to water must not exceed 25 feet.
- Suction piping must be air tight.
- Be sure valves are open if used in discharge or suction piping.

CAUTION Never run the pump with a closed or clogged discharge. The water inside the pump could boil and damage the pump.

The use of a foot valve is strongly recommended. This allows the suction line to be filled during the priming process, greatly decreasing priming times.

Maintenance

WARNING



Disconnect power supply and release all pressure from system before attempting to install, service, relocate, or perform any maintenance. Lock the power disconnect in the open/off position. Tag the power disconnect to prevent unexpected application of power. Serious injury or death could result.

Maintain adequate ventilation for the pump motor. The motor bearings are permanently lubricated at the factory. Additional lubrication is not required.

DRAINING PUMP

Drain openings are provided on all models. To drain the pump:

- Remove the drain fitting and priming plug.
- Drain all piping to a point below the frost line.

DRAINING TANK

Conventional tanks can be drained by opening an outlet at the lowest point in the system. Remove a plug or the air volume control to vent the tank.

Pre-charged tanks force virtually all of the water from the tank when the system pressure is released. No draining is necessary.

WATER-LOGGED TANKS

CONVENTIONAL TANKS

When a tank system has an inadequate ratio of air and water, the pump will start and stop often and erratically.

- Disconnect electrical power to pump.
- Open the lowest faucet in the system to release all pressure.
- Prime the pump.
- Reconnect power.

As the pump refills the tank, the air volume control supplies the tank with the correct air to water ratio. The pump will then shut off at desired pressure. If tank water-logs again, examine air volume control and replace if necessary.

PRE-CHARGED TANKS

If a pre-charged tank becomes water-logged, the bladder is probably leaking or broken.

- Test the tank by depressing the air valve. The valve will discharge water if the bladder is broken.
- If bladder is broken, replace tank. Once a tank bladder is ruptured, the tank should be replaced. Repairing the bladder is not recommended, and may cause further problems such as: repeated water-logging, debris in pipes and clogged discharge in tank.

AIR PRESSURE CHECK FOR PRE-CHARGED TANKS

Small amounts of air loss is normal in any tank. To prevent failure and properly maintain a pre-charged water tank, check the pressure on a yearly basis.

- Disconnect power to pump.
- Open a faucet nearest the tank and allow all water to drain from the tank.
- Measure the tank pre-charge at the valve stem using a tire gauge.
- If necessary, adjust the pre-charge with an air pump. Precharged pressure for the JSU50 pump is 18-20 psi.
- Prime the pump.
- Reconnect power.
- Close faucet.

Mantenimiento (Continuación)

- Drene todas las tuberías hasta un nivel por debajo de la línea de congelamiento.

CÓMO DRENAR EL TANQUE

Se pueden drenar los tanques convencionales al abrir una salida en el punto más bajo del sistema. Retire un tapón o el control de volumen de aire para ventilar el tanque.

Los tanques pre-cargados fuerzan prácticamente toda el agua fuera del tanque cuando se libera la presión del sistema. No se necesita drenaje.

TANQUES INUNDADOS

TANQUES CONVENCIONALES

Cuando un sistema de tanques tiene una proporción inapropiada de aire y agua, la bomba empezará a funcionar y dejará de funcionar frecuente e irregularmente.

- Desconecte la energía eléctrica de la bomba.
- Si la bolsa, está rota, cambie el tanque.

- Cebe la bomba.

- Vuelva a conectar la energía eléctrica.

A medida que la bomba vuelve a llenar el tanque, el control de volumen de aire proporciona al tanque la proporción correcta de aire y agua. Luego la bomba se apagará en la presión deseada. Si el tanque se vuelve a inundar, revise el control de volumen de aire y cámbielo si es necesario.

TANQUES PRE-CARGADOS

Si un tanque pre-cargado se inunda, quizás la bolsa tenga una fuga o esté rota.

- Pruebe el tanque desenroscando la válvula de aire. La válvula descargará agua si la bolsa está rota.
- Si la bolsa, está rota, cambie el tanque.
- Mida la pre-carga del tanque en el vástago de la válvula utilizando un medidor de presión de neumáticos.
- Si es necesario, ajuste la pre-carga con una bomba de aire; la presión pre-cargada para la bomba JSU50 es 1,24-1,38 bar.
- Cebe la bomba.
- Vuelva a conectar la energía.
- Cierre la llave.

VERIFICACIÓN DE LA PRESIÓN DE AIRE PARA TANQUES PRE-CARGADOS

Es normal que haya pequeñas pérdidas de aire en cualquier tanque. Para prevenir cualquier falla y mantener correctamente un tanque de agua pre-cargado, verifique la presión anualmente.

TABLA DE CONEXIONES - TAMAÑOS RECOMENDABLES DE CABLES Y FUSIBLES

Modelo	HP	Voltios	Intensidad de fusible Amperios	Distancia en metros, desde el motor hasta la fuente de energía (tamaño de alambre en AWG)				
				0	50	100	101	200
JSU50	1/2	120 230	15 10	4,3 4,3	4,3 4,3	3,7 4,3	3,1 4,3	

TABLA DE PÉRDIDA POR ROZAMIENTO

Tamaño de la tubería	Pérdida por rozamiento en metro, en 30,5 m de tubería plástica						
	75,7	94,6	113,6	151,4	189,3	227,1	302,8
3,2 cm	21,2	32,2	45,1	76,5	115,5		
3,8	9,8	15,1	20,8	35,6	54,1	75,3	129,5
5,1		4,5	6,1	10,6	15,9	22,0	37,5
6,4				4,5	6,8	9,5	15,9
					23,9	33,3	
							454,3

Troubleshooting Chart

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Motor will not run	1. Power off 2. Fuse is blown (Breaker tripped) 3. Wires at pressure switch are loose, disconnected, or wired incorrectly 4. Faulty pressure switch 5. Motor thermal overload tripped	1. Turn power on or call power company 2. Replace fuse (Reset breaker) 3. Refer to wiring instructions. Check and tighten all wiring 4. Replace switch 5. Let cool. Overload will automatically reset. Provide a shaded, well ventilated area for pump
Motor runs hot and overload kicks off	1. Pressure switch is wired incorrectly 2. Voltage is too low 3. Rapid cycling 4. High surrounding temperature	1. Refer to wiring instructions 2. Check line voltage. Install heavier wiring if wire size is too small (See wiring chart, page 5). Check with power company 3. Check switch. Ensure tank is not water-logged 4. Provide a shaded, well ventilated area for pump
Motor hums but will not run	1. Motor is wired incorrectly 2. Voltage is too low 3. Rotor is stuck	1. Refer to wiring instructions 2. Check line voltage. Install heavier wiring if wire size is too small (See wiring chart, page 5). Check with power company 3. Disconnect power, rotate motor shaft with flat blade screwdriver inserted in the end of the shaft
Motor runs but little or no water is delivered. NOTE: Check prime before looking for other causes. Unscrew priming plug and see if water is in priming hole	1. Pump in new installation did not pick up prime through: a. Improper priming b. Air leaks c. Leaking foot valve 2. Pump has lost prime through: a. air leaks b. water level below suction of pump 3. Impeller is plugged 4. Check valve or foot valve is stuck in closed position 5. Pipes are frozen 6. Foot valve and/or strainer are buried in sand or mud	1. New installation: a. Re-prime according to instructions b. Check all connections on suction line c. Replace foot valve 2. Existing installations: a. Check all connections on suction line and shaft seal b. Lower suction line into water and re-prime. If receding water level in well exceeds suction lift, a deep well pump is needed 3. Clean impeller 4. Replace check valve or foot valve 5. Thaw pipes. Bury pipe below frost line. Heat pit or pump house 6. Raise foot valve and/or strainer above well bottom
Pump starts and stops too often	1. Water-logged tank (Conventional tank) 2. Ruptured diaphragm or bladder (Pre-charged tank) 3. Air volume control connected to wrong opening on pump 4. Incorrect tank pre-charge (Pre-charged tank) 5. Leak in system or house piping 6. Foot valve or check valve stuck open 7. Improperly adjusted pressure switch	1. Follow instructions in maintenance section 2. Replace tank 3. Move to correct pump opening 4. Add or release air as needed 5. Locate and repair leak 6. Replace valve 7. Adjust or replace switch

Instalación (Continuación)

poseen aproximadamente el doble de capacidad utilizable que la que tiene un tanque convencional de igual volumen. La presión de aire en un tanque pre-cargado debe verificarse periódicamente para cerciorarse de que esté a un nivel aceptable (Vea Mantenimiento).

1. Apague la energía eléctrica para bombear. Desconecte y bloquee la fuente de energía eléctrica.
2. Drene el tanque. Se recomienda la llave de salida más cerca al tanque.
3. Cerciórese de que el tanque esté seguro en el piso o la base.
4. Atornille la bomba al piso o en el soporte de montaje sobre el tanque.
5. Ajuste la presión de aire al nivel deseado. Una válvula de aire se encuentra al costado y aceptará una conexión estándar de una bomba de bicicleta o línea de aire.
6. Instale una válvula y una manguera aisladora entre el tanque y las cañerías domésticas. Esto reducirá el nivel de ruido del sistema de la bomba y ayudará en el mantenimiento.
7. Coloque un grifo de manguera (llave) en el punto más bajo del sistema para drenarlo a fin de darle mantenimiento o almacenarlo.
8. Incline las líneas horizontales hacia arriba con dirección a la bomba a un mínimo de 6,4mm (1/4") por pie. Esto evitará que se atrape aire en las líneas.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

El voltaje de la fuente de suministro eléctrico debe ser similar al de la bomba. Las bombas para pozo de instalación sobre superficie, referidas en este manual, tienen motores de doble voltaje preconfigurados en la fábrica a 230 voltios. Para conectarlas a circuitos de 115 voltios simplemente gire la perilla al voltaje deseado (Vea la Figura 6). Use una pinza (alicate) de punta afilada para halar la perilla aproximadamente un 6,4 mm (1/4"), gírela y colóquela en su posición correcta.

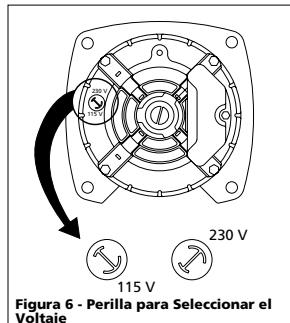


Figura 6 - Perilla para Seleccionar el Voltaje

Conecte la bomba a un circuito eléctrico por separado con un interruptor de circuito automático dedicado. Remítase a las especificaciones eléctricas en la Tabla de Conexiones para el interruptor de circuito automático y el tamaño del cable.

ADVERTENCIA *Instale y mantenga las conexiones de esta bomba de acuerdo al Código Nacional de Electricidad y demás códigos locales aplicables.*

NOTA: Se puede instalar una válvula de pie tipo portadora en el pozo (Figura 8). Este tipo de válvula de pie permite que la tubería del pozo se llene de agua durante el cebado y, además, que la tubería de entrada realice pruebas de fugas. Siga las instrucciones del fabricante cuando instale la válvula de pie tipo portadora.

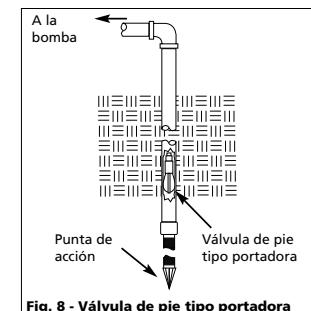


Fig. 8 - Válvula de pie tipo portadora

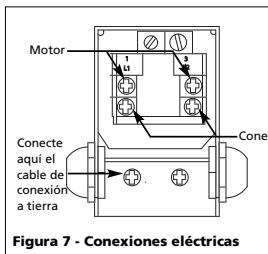


Figura 7 - Conexiones eléctricas

Instalación (Continuación)

Asegúrese de que la bomba tenga una ventilación adecuada. La temperatura ambiental no debe exceder los 38°C puesto que podría ocaasionar daños en el accionador del protector de sobrecarga térmico del motor.

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE LA BOMBA

Para mejores resultados use una tubería nueva. Puede usarse tuberías de hierro, cobre o PVC. Para evitar que la bomba se deforme cuando utilice una tubería de hierro o cobre, proporcionele soporte independiente a la tubería de succión y desague cerca de la bomba. Reduzca al mínimo el uso de tubos acodados y accesorios a fin de disminuir la pérdida por rozamiento. Remítase al cuadro de pérdida por rozamiento para información específica (pg. 21 Sp).

Aumente el diámetro de la tubería de succión y desague si es que la longitud excede los 5,25 m (50 pies).

TUBERÍAS DE SUCCIÓN

ADVERTENCIA *Instale la válvula de pie o el filtro sobre la toma de las tuberías de succión.*

Nunca utilice tuberías de diámetro menor a 3,2 cm (1 1/4") para las tuberías de succión. Asegúrese de que la tubería de succión no tenga fugas de aire. Para funcionamientos horizontales, tienda la tubería desde el suministro de agua para que la inclinación superior sea de por lo menos 1/4 pulg. por pie. Esto evita que el aire quede atrapado. La entrada rosada de la bomba mide 3,2 cm (1 1/4") NPT.

APELIGRO *No instale tuberías de succión cerca de áreas de natación.*

TUBERÍAS DE DESCARGA (FIGURA 2)

Instale un conector en cruz de 19,1 mm (3/4") (no incluido con la unidad) en el

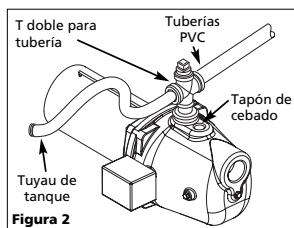


Figura 2

orificio de salida de la bomba. Cierre el orificio de la parte superior del conector con un tapón de 19,1 mm (3/4") NPT (no incluido con la unidad). Conecte la tubería del tanque al orificio lateral del conector en cruz. Conecte la tubería plástica, PVC, al otro orificio del conector en cruz para conectarlo a la fuente de suministro de agua.

CONEXIÓN AL TANQUE DE AGUA**TANQUE CONVENCIONAL (FIGURAS 3 & 4)**

Un tanque de agua convencional almacena agua y aire comprimido en el mismo compartimiento. Cuando el tanque está lleno, éste contiene aproximadamente 2/3 de agua y 1/3 de aire comprimido. Este tipo de tanque requiere de un control de volumen de aire debido a las fugas o absorciones en el agua.

1. Desactive la energía eléctrica para bombear. Desconecte y bloquee la fuente de energía eléctrica.

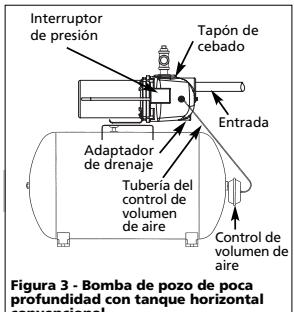


Figura 3 - Bomba de pozo de poca profundidad con tanque horizontal convencional

2. Drene el tanque. Se recomienda la llave de salida más cerca al tanque.
3. Cerciórese de que el tanque esté seguro en el piso o la base.
4. Atornille la bomba en el piso o en el soporte de montaje sobre el tanque.
5. Instale el control de volumen de aire en el tanque.
6. Conecte el tubo del control de volumen de aire a la salida frontal de 3,2 mm (1/8" NPT) al costado de la bomba. Las conexiones deben estar bien ajustadas. Las fugas harán que la bomba no se cebé y/o el tanque se inunde.
7. Instale una válvula y una manguera aisladora entre el tanque y las cañerías domésticas. Esto reducirá el nivel de ruido del sistema de la bomba y ayudará en el mantenimiento.
8. Coloque un grifo de manguera (llave) en el punto más bajo del sistema para drenarlo a fin de darle mantenimiento o almacenarlo.

9. Inclina las líneas horizontales hacia arriba con dirección a la bomba a un mínimo de 6,4 mm (1/4") por pie. Esto evitará que se atrape aire en las líneas.

TANQUE PRE-CARGADO (FIGURA 5)

Un tanque de agua pre-cargado almacena aire y agua en compartimientos distintos, separados por una bolsa flexible. Esta barrera evita que se absorba aire en el agua. Este diseño de bolsa también permite que se ejerzan presiones mayores sobre el agua durante períodos más prolongados que en un tanque convencional. Los tanques pre-cargados

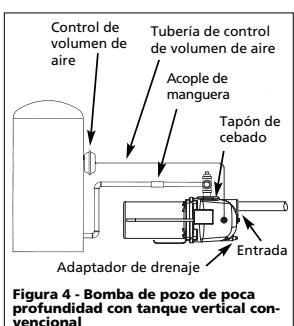


Figura 4 - Bomba de pozo de poca profundidad con tanque vertical convencional

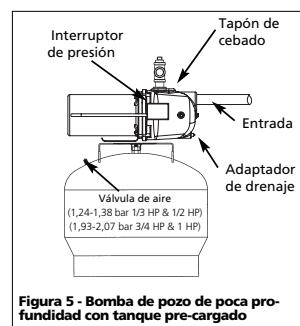


Figura 5 - Bomba de pozo de poca profundidad con tanque pre-cargado

(A) SPRING:
A spring that emerges from the ground. Occurs when water in permeable materials is trapped between impermeable material as rock or clay.


(B) LAKE, STREAM, POND:
Surface water, unless treated, is usually not safe for human consumption. It may be used for purposes such as washing or irrigation.

(C) DUG WELL:
A hole is excavated several feet in diameter to a fairly shallow depth. It is then lined with brick, stone or concrete to prevent cave-in.

(D) DRIVEN WELL:
A pipe with a pointed screen is driven into the ground below the water table. The depth is usually less than 50 feet.

(E) DRILLED WELL:
A hole bored into the earth with machinery and lined with pipe. Depths range from a few feet to over 1000 feet. Common well diameters are 2", 3", 4" and 6" for domestic water wells.

(F) CISTERN:
An underground tank built to collect rain water from rooftops. The water is not fit for human consumption.

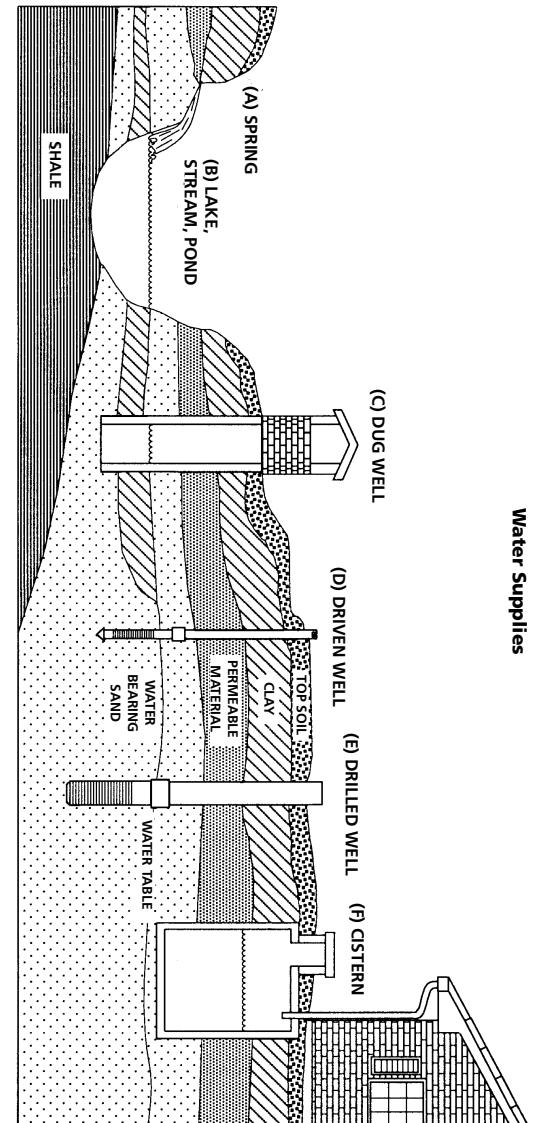


For Replacement Parts, call 1-800-237-0987

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
Wayne Water Systems
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

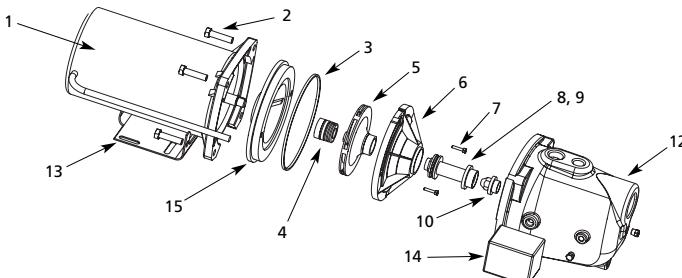

• Only use factory parts to repair this pump.

Ref.	Description	Part No.	Qty.
1	Motor	32059-001	1
2	Screw	16636-002	4
3	Square ring rubber gasket	17150-001	1
4	Shaft seal assembly	56393	1
5	Impeller	23285-002	1
6	Diffuser	17148-001	1
7	Screw	17165-001	2
8	O-ring	15557	1

Ref.	Description	Part No.	Qty.
9	Venturi	17151-002	1
10	Nozzle	15672	1
11	Δ 3/4" Pipe plug	15921	1
12	Pump housing	41033-001	1
13	Base	23029-001	1
14	Pressure switch	30010-001	1
15	Seal Plate	4372-001	1
Δ	Not shown		

Limited Warranty

For one year from the date of purchase, Wayne Water Systems ("Wayne") will repair or replace, at its option, for the original purchaser any part or parts of its Sump Pumps or Water Pumps ("Product") found upon examination by Wayne to be defective in materials or workmanship. Please call Wayne (800-237-0987) for instructions or see your dealer. Be prepared to provide the model number when exercising this warranty. All transportation charges on Products or parts submitted for repair or replacement must be paid by purchaser. This Limited Warranty does not cover Products which have been damaged as a result of accident, abuse, misuse, neglect, improper installation, improper maintenance, or failure to operate in accordance with Wayne's written instructions.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND ANY LIABILITY FOR ANY AND ALL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES WHATSOEVER IS EXCLUDED.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations might not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

In no event, whether as a result of breach of contract warranty, tort (including negligence) or otherwise, shall Wayne or its suppliers be liable for any special, consequential, incidental or penal damages including, but not limited to loss of profit or revenues, loss of use of the products or any associated equipment, damage to associated equipment, cost of capital, cost of substitute products, facilities, services or replacement power, downtime costs, or claims of buyer's customers for such damages.

You **MUST** retain your purchase receipt along with this form. In the event you need to exercise a warranty claim, you **MUST** send a **copy** of the purchase receipt along with the material or correspondence. Please call Wayne (800-237-0987) for return authorization and instructions.

DO NOT MAIL THIS FORM TO WAYNE. Use this form only to maintain your records.

MODEL NO. _____ SERIAL NO. _____ INSTALLATION DATE _____

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

www.waynepumps.com

Ver la Garantía en página 24 para información importante sobre el uso comercial de este producto.

Manual de Instrucciones de Operación y Piezas

Sírvase leer y conservar estas instrucciones. Léalas con cuidado antes de intentar armar, instalar, operar o efectuar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás observando la información de seguridad. El no cumplir con estas instrucciones podría provocar lesiones personales y/o daños materiales. Conserva estas instrucciones para futura referencia.

**Bomba Eyectora****Descripción**

Estas bombas son bombas de agua de una etapa para uso doméstico, diseñadas para bombear agua potable. Las bombas para pozos de poca profundidad están diseñadas para aplicaciones en las que el nivel de agua no exceda los 7,62 m (25 pies) debajo de la bomba. Nunca use con estas bombas fluidos inflamables, tales como gasolina, químicos o corrosivos.

Desempacar

Revise esta unidad antes de usarla. A veces, el producto puede sufrir daños durante el transporte. Si la bomba u otras piezas se han dañado, devuelva la unidad al lugar donde ha sido comprada para que la sustituyan. De no hacer eso, se pueden producir serios daños o la muerte.

Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante conocer y comprender. Esta información se proporciona con fines de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Para ayudarlo a reconocer esta información, observe los siguientes símbolos:

APELIGRO Peligro indica una situación de riesgo inminente, la cual, si no se evita, provocará la muerte o graves lesiones.

ADVERTENCIA Advertencia indica una situación potencialmente riesgosa, la cual, si no se evita, podría provocar la muerte o graves lesiones.

PRECAUCIÓN Precaución indica una situación potencialmente riesgosa, la cual, si no se evita, puede provocar lesiones menores o moderadas.

AVISO Aviso indica

información importante, la cual, si no se cumple, puede ocasionar daño al equipo.

Informaciones Generales de Seguridad

1. Sírvase leer cuidadosamente todas estas normas e instrucciones. El no cumplir con estas instrucciones podría provocar lesiones personales y/o daños materiales.

APELIGRO Esta bomba no es sumergible.

ADVERTENCIA Nunca la instale al aire libre. Existe riesgo de un choque eléctrico.

ADVERTENCIA Bombee sólo agua limpia, nunca fluidos inflamables o explosivos, tales como gasolina, petróleo combustible, kerosene, etc. No la use en atmósferas inflamables y/o explosivas. Pueden ocurrir lesiones corporales y/o daños materiales.

AVISO Esta bomba no ha sido diseñada para controlar agua salada, salmuera, descargas de lavandería o cualquier otra aplicación que pueda contener sustancias químicas causticas y/o materias extrañas. Podría producirse daño en la bomba si se usa en estas aplicaciones, invalidando la garantía.

ADVERTENCIA Un electricista calificado deberá realizar todo el cableado. La bomba se debe instalar de acuerdo al Código Nacional de Electricidad y a todos los códigos locales.

2. Conecte esta bomba a un circuito de conexión a tierra equipado con un interruptor de circuito de pérdida a tierra.



3. Antes de instalar este producto, haga que un electricista verifique el circuito eléctrico a fin de asegurar una adecuada conexión a tierra.

APELIGRO

Desconecte siempre la fuente de energía antes de instalar la bomba o darle servicio.

4. Asegúrese de que la fuente de agua y la tubería estén libres de arena, suciedad y óxido. Los residuos atorarán la bomba e invalidarán la garantía.

5. Proteja la bomba y la tubería del frío excesivo. El no protegerla del frío podría causar un daño grave e invalidaría la garantía.

6. Siga las instrucciones principales. No haga funcionar la bomba al seco.

Instalación

Proteja la bomba del medio ambiente instalándola en un sótano, garaje, depósito de herramientas o caja de bombas. Instale la bomba de tal manera que el eje de la misma esté lo más cerca posible al nivel de agua. Mantenga despejada el área de instalación a fin de brindar servicio y mantenimiento.

Proteja la bomba de inundaciones y humedad excesiva.

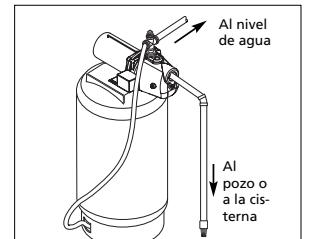


Figura 1 - Instalación de la tubería


RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Pour des Pièces de Rechange, composer 1-800-237-0987

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description et numéro de pièce d'après la liste de pièces

Correspondance:
Wayne Water Systems
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

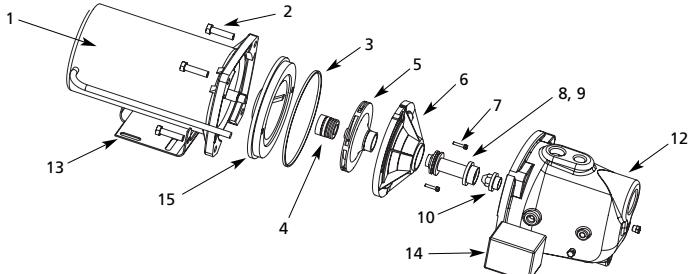

• Utiliser seulement des pieces de l'usine pour repérer la pompe

No. de Réf.	Description	No. de pièce	Qté.	No. de Réf.	Description	No. de pièce	Qté.
1	Moteur	32059-001	1	9	Venturi	17151-002	1
2	Vis	16636-002	4	10	Buse	15672	1
3	Joint de caoutchouc à anneau carré	17150-001	1	11	Δ Bouchon de tuyau 3/4 po	15921	1
4	Assemblage de boîte d'étanchéité	56393	1	12	Boîtier de pompe	41033-001	1
5	Rotor	23285-002	1	13	Base	23029-001	1
6	Diffuseur	17148-001	1	14	Manostat	30010-001	1
7	Vis	17165-001	2	15	Plaque de joints	4372-001	1
8	Joint torique	15557	1	Δ	Pas indiqué		

Garantie Limitée

Pour un an à compter de la date d'achat, Wayne Water Systems ("Wayne") vas réparer ou remplacer, à son option, pour l'acheteur original n'importe quelle pièce ou pièces de ces Pompes De Puisard ou Pompes à Eau ("Produit") déterminées défectueuses, par Wayne, en matière ou en fabrication. S'il vous plaît appeler Wayne (800-237-9887) pour des instructions ou contacter votre marchand. S'assurer d'avoir, à votre disposition, le numéro du modèle afin d'effectuer cette garantie. Les frais de transportation des Produits ou pièces soumis pour la réparation ou le remplacement sont la responsabilité de l'acheteur.

Cette Garantie Limitée ne couvre pas les Produits qui se sont fait endommagés en résultat d'un accident, utilisation abusive, mauvais usage, négligence, l'installation incorrecte, entretien incorrect, ou manque d'utilisation conformément aux instructions écrit de Wayne.

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU AFFIRMATION. LES GARANTIES EXPRIMÉES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALISABILITÉ ET D'ADAPTATION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE, SONT LIMITÉES À UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CECI EST LA REMÈDE EXCLUSIF ET N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ POUR N'IMPORTE QUEL ET TOUT DOMMAGES INDIRECTS OU DÉPENSES QUIO QUE SE SOIT EST EXCLUS.

Certaines Provinces n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites, ni l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée donne, à l'acheteur, des droits légaux précis, et vous pouvez avoir autres droits légaux qui sont variable d'une Province ou d'un État à l'autre.

En aucun cas, soit par suite d'un rupture de contrat de garantie, acte dommageable (y compris la négligence) ou autrement, ni Wayne ou ses fournisseurs seront responsables pour aucune dommage spéciale, incidentel ou pénal, y compris, mais pas limité à la perte de profits ou recettes, la perte d'utilisation des produits ou n'importe quel équipement associé, dommage à l'équipement associé, coût de capital, coût de produits remplaçants, aménagements, services ou capacité de remplacement, coût de temps que le produit n'est pas en service, ou la réclamation des clients de l'acheteur pour ces dommages.

Vous **DEVEZ** garder votre recette d'achat avec ce bulletin. Il est **NECESSAIRE** d'envoyer une **COPIE** de la recette d'achat avec le matériel ou correspondance afin d'effectuer une réclamation de la garantie. S'il vous plaît appeler Wayne (800-237-0987) pour l'autorisation et instructions concernant le renvoi.

NE PAS ENVOYER, PAR LA POSTE, CE BULLETIN À WAYNE. Utiliser ce bulletin seulement pour vos archives.

N° DU MODÈLE _____ N° DE SÉRIE _____ DATE D'INSTALLATION _____
FIXER VOTRE FACTURE ICI

Voir la Garantie à la page 16 pour de l'information importante sur l'utilisation commercial de ce produit.

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrir. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels. Conserver ces instructions comme référence.

**Pompe À Jet****Description**

Ces pompes domestiques à une étage sont conçues pour le pompage d'eau potable. Les pompes pour puits de surface sont fabriquées pour les applications là où le niveau d'eau est moins de 7,62 m (25 pi) sous la pompe. N'utilisez jamais de liquides inflammables tels que l'essence, les produits chimiques, ni les liquides corrosifs avec cette pompe.

Déballage

Vérifiez cette unité avant de l'utilisation. Parfois, un produit peut être endommagé pendant le transport. Si la pompe ou d'autres pièces ont subi de dommages, renvoyez l'unité à la place d'achat pour son remplacement. Si vous ne faites pas ça, vous risquez des blessures graves ou la perte de vie.

Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

DANGER *Danger indique une situation hasardeuse imminente qui résultera en perte de vie ou blessures graves.*

AVERTISSEMENT *Avvertissemant indique une situation hasardeuse potentielle qui peut résulter en perte de vie ou blessures graves.*

ATTENTION *Attention indique une situation hasardeuse potentielle qui peut résulter en blessures.*

AVIS *Avis indique de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.*

ADANGER

La pompe doit être déconnectée de la source d'alimentation avant l'installation ou le service.



ADANGER
Cette pompe n'est pas submersible.

AVERTISSEMENT *Risque de Secousse Électrique. Installer à l'intérieur seulement*

AVERTISSEMENT

Pomper l'eau claire seulement. Ne pas pomper les liquides inflammables ou explosifs tels que l'essence, l'huile à chauffage, le kérozène, etc. Ne pas utiliser dans un atmosphère inflammable et/ou explosif. Ceci peut résulter en blessures personnelles et/ou dégâts matériels.



AVIS *Cette pompe n'est pas conçue pour les substances qui contiennent les produits chimiques caustiques et/ou les matières étrangères tels que l'eau salée, la saumure, le décharge de buanderie. L'utilisation de ces produits peut endommager la pompe et niera la garantie.*

AVERTISSEMENT *Toute installation de fils doit être effectuée par un électricien qualifié. La pompe doit être installée conformément au code National Electrical Code ainsi qu'aux codes locaux.*



2. Connecter cette pompe à un circuit mis à la terre équipée d'un appareil qui protège contre un dérangement dû à une mise accidentelle à la terre (DDFT).

3. Avant d'installer ce produit, faire inspecter le circuit électrique par un électricien qualifié afin d'assurer la mise à la terre correcte.

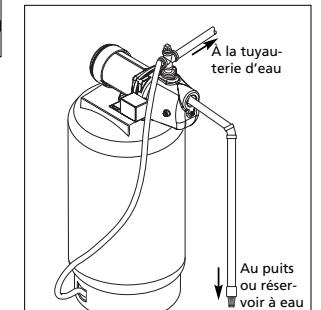


Figure 1 - Installation de Tuyaux

MÉMORIE: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie!
Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

Installation (Suite)

pompe contre l'inondation et l'humidité excessive.

Assurer l'aération suffisante de la pompe. La température ambiante ne doit pas dépasser 38°C. Ceci peut causer le déclenchement du protecteur de surcharge thermique sur le moteur.

INSTALLATION DE TUYAUX DE POMPE

Utiliser des tuyaux nouveaux pour un meilleur résultat. Utiliser les tuyaux en fer, cuivre ou CPV. Pour éviter la tension sur la pompe si vous utilisez des tuyaux en fer ou en cuivre, fournir des supports indépendants pour les tuyaux d'aspiration et de décharge à proximité de la pompe. Diminuer l'usage des coudes et des raccordements afin de réduire la perte par frottement. Se référer au tableau de perte par frottement pour plus de renseignements (Page 13 Fr). Augmenter le diamètre du tuyau d'aspiration ou de décharge si la longueur dépasse 15 m.


TUYAU D'ASPIRATION

AVERTISSEMENT *Installer un clapet de pied ou un tamis de filtre sur l'arrivée du tuyau d'aspiration.*

Ne jamais utiliser un tuyau d'aspiration avec un diamètre moins de 1-1/4 po. Garder le tuyau d'aspiration libre de fuites d'air. Pour l'installation horizontale, placer le tuyau de la source d'eau de manière qui permet que le tuyau s'incline vers le haut à au moins 1/2 po par pied pour éliminer

l'air emprisonné. L'arrivée filetée de la pompe est 1-1/4 po NPT.

ADANGER *N'installez pas les tuyaux d'aspiration près des endroits de natation.*

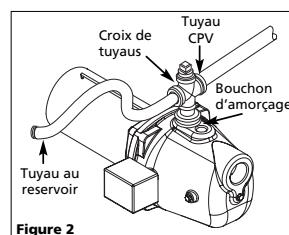TUYAU DE DÉCHARGE (FIGURE 2)

Installer une croix de tuyau de 3/4 po (vendue séparément) dans le décharge de la pompe. Boucher la partie supérieure de la croix de tuyau avec un bouchon mâle de tuyau de 3/4 po NPT (vendu séparément). Introduire le tuyau du réservoir dans l'ouverture latérale de la croix de tuyau. Introduire le tuyau CPV dans l'autre ouverture latérale pour le branchement à la canalisation d'eau domestique.

RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR**RÉSERVOIR TRADITIONNEL (FIGURES 3 & 4)**

Un réservoir traditionnel sert à entreposer l'eau et l'air comprimé dans le même compartiment. Au plein, le réservoir contient approximativement 2/3 eau et 1/3 d'air comprimé. Ce type de réservoir requiert un contrôle de volume d'air qui remplace l'air perdu

automatiquement lors d'une fuite ou d'absorption dans l'eau.

1. Couper la puissance à la pompe. Débrancher et verrouiller la source d'alimentation.
2. Purger le réservoir. Utiliser le robinet plus près du réservoir.
3. S'assurer que le réservoir soit fixé avec sûreté au plancher ou à la base.
4. Boulonner la pompe au plancher ou sur le support de fixation du réservoir.
5. Monter un contrôle de volume d'air sur le réservoir.
6. Connecter le tube du contrôle de volume d'air à l'ouverture latérale/avant de 1/8 po NPT sur la pompe. Les raccordements doivent être serrés. Les fuites peuvent empêcher l'amorçage et/ou peut saturer le réservoir.

7. Installer une soupape et un tuyau isolateur entre le réservoir et la plomberie de maison afin de réduire le niveau de bruit du système et de faciliter le service.
8. Fournir un robinet de tuyau à l'endroit le plus bas dans le système pour vidanger le système pendant le service ou l'entreposage.
9. Incliner les lignes horizontales en haut vers la pompe, un minimum de 1/4 po par pied afin d'éviter d'emprisonner l'air dans les lignes.

RÉSERVOIR CHARGÉ D'AVANCE (FIGURE 5)

Un réservoir d'eau chargé d'avance contient de l'air et de l'eau dans des compartiments séparés par une vessie flexible. La barrière empêche

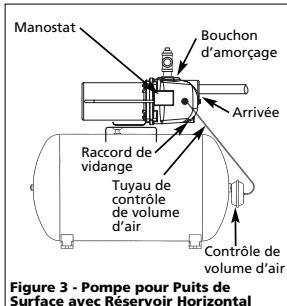
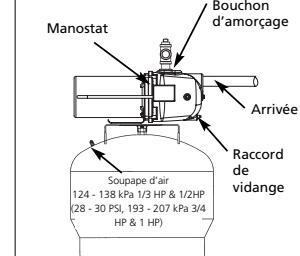


Figure 3 - Pompe pour Puits de Surface avec Réservoir Horizontal Traditionnel

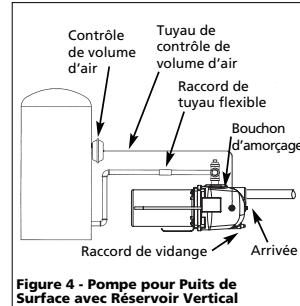


Figure 4 - Pompe pour Puits de Surface avec Réservoir Vertical Traditionnel

Guide De Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesure Correctives
Moteur ne fonctionne pas	1. Source de puissance hors-circuit 2. Fusible sauté (Disjoncteur enclenché) 3. Fils au manostat sont desserrés, déconnectés, ou mal installés 4. Manostat défectueux 5. Protecteur thermique du moteur enclenché	1. Mettre en marche ou contacter la compagnie de service publique 2. Remplacer le fusible (Réenclencher le disjoncteur) 3. Se référer aux instructions d'installation de fils. Vérifier et serrer tous les fils 4. Remplacer le manostat 5. Laisser refroidir. Protecteur s'enclenche automatiquement. Fournir un endroit ombré, et bien ventilé pour la pompe
Moteur fonctionne chaud et le surcharge se déclenche	1. Fils du manostat mal installés 2. Tension trop basse 3. Cyclage rapide 4. Température ambiante élevée	1. Se référer aux instructions d'installation de fils 2. Vérifier la tension de ligne. Installer des fils de calibre plus élevé si la taille de fil est trop petite (Voir le tableau d'installation de fils, page 13 Fr). Consulter la compagnie de service publique 3. Vérifier l'interrupteur. S'assurer que le réservoir ne soit pas plein d'eau. 4. Fournir un endroit ombré, et bien ventilé pour la pompe
Moteur ronron mais ne fonctionne pas	1. Installation de fils du moteur incorrect 2. Tension trop basse 3. Le rotor est coincé	1. Se référer aux instructions d'installation de fils 2. Vérifier la tension de ligne. Installer du fil de calibre plus élevé si la taille de fil est trop petite (Voir le tableau d'installation de fils, page 13 Fr). Vérifier avec la compagnie de service publique 3. Couper le courant, tourner l'arbre du moteur avec un tournevis à lame plate insérée à l'extrémité de l'arbre
Moteur fonctionne mais délivre peu ou pas d'eau	1. Nouvelle pompe ne s'amorce pas à cause de: a. l'amorçage incorrect b. fuites d'air c. fuites au clapet de pied 2. Pompe perd l'amorçage à cause de: a. fuites d'air b. niveau d'eau sous l'aspiration de la pompe	1. Nouvelle installation: a. Amorcer de nouveau selon les instructions b. Vérifier les branchements sur la ligne d'aspiration c. Remplacer le clapet de pied 2. Installation présente: a. Vérifier les branchements sur la ligne d'aspiration et le joint d'arbre b. Baïsser la ligne d'aspiration dans l'eau et amorcer de nouveau. Si le niveau d'eau dans le puits dépasse la hauteur d'aspiration, une pompe à puces profonde est nécessaire 3. Nettoyer la turbine 4. Remplacer le clapet ou le clapet de pied
REMARQUE: Vérifier l'amorçage avant de rechercher d'autres causes. Desserrer le bouchon d'amorçage et vérifier qu'il y ait de l'eau dans le trou d'amorçage	5. Tuyaux gelés 6. Clapet de pied et/ou tamis enfouis dans le sable ou la boue	5. Dégeler les tuyaux. Enterrer les tuyaux sous le niveau de gel. Chauffer le trou ou la cabane de la pompe 6. Élever le clapet de pied et/ou le tamis par dessus le fond du puits
Pompe s'arrête et se démarre trop souvent	1. Réservoir plein d'eau (réservoir traditionnel) 2. Diaphragme ou vessie rupturé (Réservoir chargé d'avance) 3. Contrôle de volume d'air branché au mauvais orifice de la pompe 4. Charge du réservoir incorrect (Réservoir chargé d'avance) 5. Fuite dans le système ou dans la tuyauterie de maison 6. Clapet de pied ou clapet pris dans la position ouverte 7. Manostat mal réglé	1. Respecter les directives dans la section entretien 2. Remplacer le réservoir 3. Déplacer à l'orifice correcte 4. Ajouter ou dissiper l'air au besoin 5. Situer et réparer la fuite 6. Remplacer la soupape 7. Régler ou remplacer le manostat

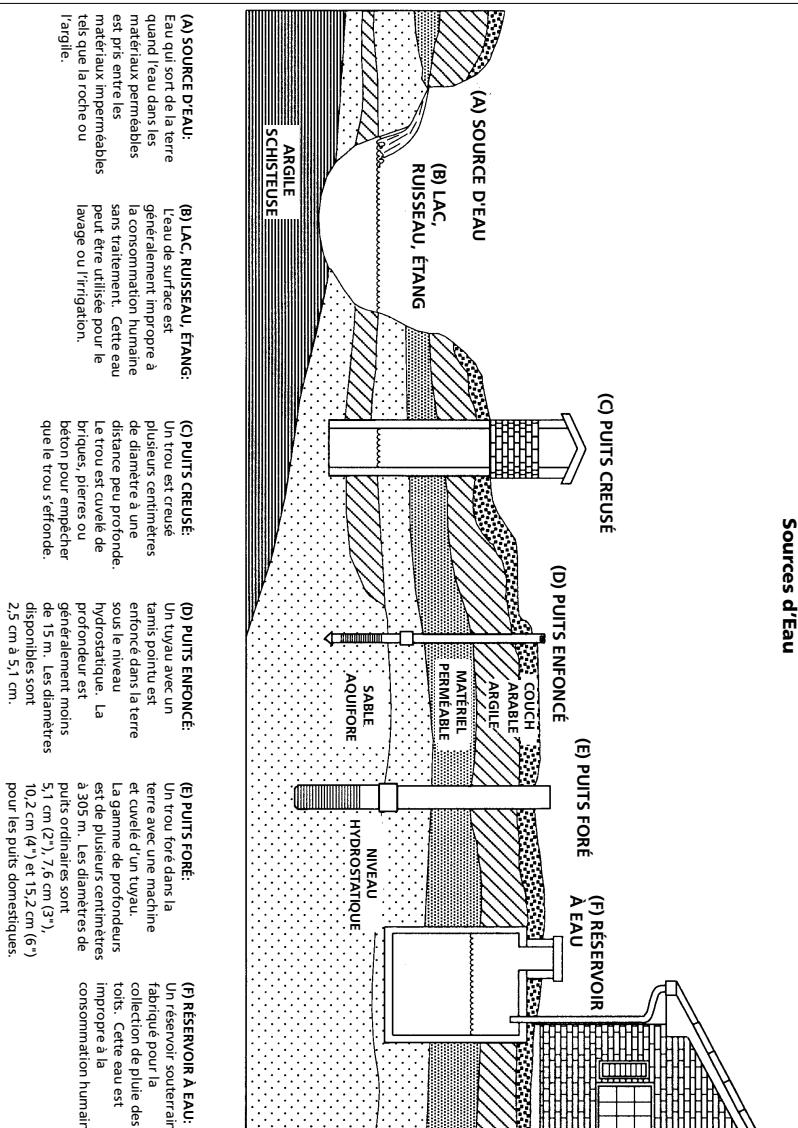


Figure 11 - Sources d'Eau

Installation (Suite)

l'absorption d'air dans l'eau. La conception de vessie permet l'usage d'eau sous des pressions plus élevées et de temps prolongé par rapport à un réservoir traditionnel. Les réservoirs chargés d'avance ont presque le double de capacité utilisable par rapport à un réservoir traditionnel qui comporte un volume égal. La pression d'air dans un réservoir chargé d'avance doit être vérifiée de temps en temps pour assurer un niveau correct (Se référer à la section Entretien).

1. Couper la puissance à la pompe. Débrancher et verrouiller la source d'alimentation.
2. Purger le réservoir. Ouvrir le robinet le plus près du réservoir.
3. S'assurer que le réservoir soit fixé au plancher ou à la base.
4. Boulonner la pompe au plancher ou au support de fixation sur le réservoir.
5. Régler la pression d'air dans le réservoir au niveau désiré. Une soupape d'air est située sur le côté et acceptera un raccord standard pour pompe à vélo ou canalisation d'air.
6. Installer une soupape et un tuyau isolateur entre le réservoir et la plomberie de maison pour réduire le niveau de bruit du système et de faciliter le service.
7. Fournir un robinet de tuyau à l'endroit le plus bas du système pour vidanger le système pendant le service ou l'entreposage.
8. Incliner les lignes horizontales en haut vers la pompe, un minimum de 1/4 po par pied afin d'empêcher d'emprisonner l'air dans les lignes.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

La tension de la source d'alimentation doit correspondre avec la tension de la pompe. Les pompes de puits de surface, couvertes dans ce manuel, ont des moteurs à tension double prérgés en usine à 230 volts. Les modèles peuvent être transformés à 115 volts en tournant le sélecteur de tension à la tension désirée (Voir la Figure 6). Utiliser des pinces à long bec et tirer le sélecteur environ 6,4 mm, tourner, et le fixer dans la position correcte.

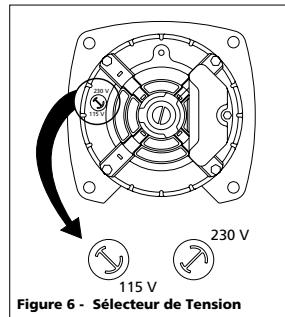


Figure 6 - Sélecteur de Tension

Connecter la pompe à un circuit électrique unique avec un disjoncteur unique. Se référer aux descriptions précises électriques dans le tableau d'installation de fils pour le circuit et les tailles de fils recommandés.

AVERTISSEMENT *Installer et entretenir les fils pour cette pompe conformément au National Electrical Code tous les autres codes applicables.*

Le moteur doit être mis à la terre en branchant un fil en cuivre à la vis de terre fournie dans le compartiment d'installation de fils du manostat.

Le compartiment d'installation de fils au champ pour le pompe à jet est dans le carter du manostat. Il existe seulement une vis de mise à la terre sur le modèle. La vis est située sous le couvercle du manostat, est peinturée verte et est indiquée par les lettres GRD. La connexion de mise à la terre doit être à cette borne (Figure 7).

Se référer au schéma d'installation de fils situé sous le couvercle du manostat (Aussi sur la Figure 7).




Figure 7 - Connexions Électriques

Pour donner le courant de c.a. au manostat, desserrer la vis retenant le couvercle sur le manostat et retirer le couvercle.

Desserrer la vis de terre inutilisée et fixer la partie exposée du fil de terre entre la tête de vis et le corps du manostat, puis resserrer.

Desserrer les deux vis supérieures du manostat et resserrer avec les fils du courant de c.a. saisis sous les têtes de vis. Replacer le couvercle du manostat et resserrer la vis.

BRANCHEMENT A LA SOURCE D'EAU (FIGURE 10)**PUITS ENFONCÉ**

1. Enfoncer le point plusieurs pieds sous le niveau hydrostatique.

REMARQUE: Un clapet de pied d'étanchéité peut être installé dans le puits (Figure 8). Ce type de clapet de pied permet que le tuyau de puits se remplisse d'eau pendant l'amorçage et facilite la recherche des fuites. Suivre les instructions du fabricant pendant l'installation du clapet de pied.

Installation (Suite)

En option, un clapet en canalisation peut être utilisé avec les puits enfoncés (Figure 9).

AVIS *Ne pas utiliser de clapet et clapet de pied dans votre système. Ceci peut diminuer le rendement de la pompe.*

PUITS FORÉ

1. Installer un clapet de pied sur la première section de tuyau (Figure 10).

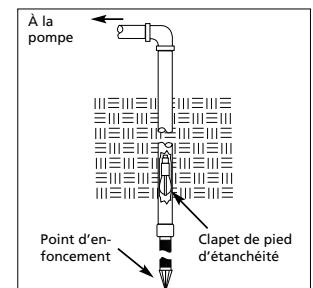


Figure 8 - Clapet de pied d'étanchéité

- Baisser le tuyau dans le puits.
- Ajouter des tuyaux jusqu'à ce que le clapet soit 3 m sous le niveau d'eau plus bas possible.

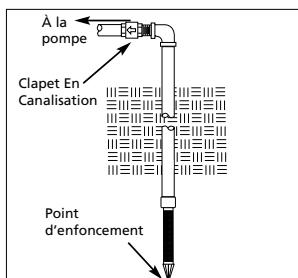


Figure 9 - Clapet En Canalisation

Des fuites dans les joints ou accouplements permettront une fuite d'air dans le tuyau et résultera en mauvais fonctionnement de la pompe. S'assurer d'utiliser un composé d'étanchéité pour joints ou du ruban Téflon® sur tous les raccordements.

Placer le

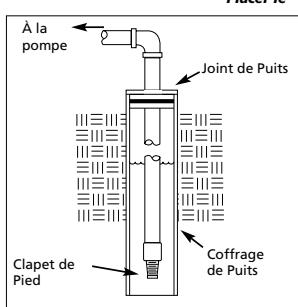


Figure 10 - Joint de Puits

ATTENTION *clapet de pied au moins 0,61 m du fond du puits pour empêcher l'aspiration de sable ou de sédiment dans le système.*

- Une fois que la profondeur correct est atteinte, installer un joint de puits ou adaptateur pour soutenir le tuyau.
- Incliner le tuyau horizontal en haut vers la pompe pour empêcher d'emprisonner l'air.

INSTALLATION POUR PITS CREUSÉS, CITERNES, LACS ET SOURCES

- Installer un clapet de pied sur le tuyau d'arrivée et le baisser dans l'eau.

ATTENTION *Placer le clapet de pied au moins 0,61 m du fond du puits pour empêcher l'aspiration de sable ou de sédiment dans le système.*

REMARQUE: Si un lac est la source d'eau, s'assurer que le tuyau d'aspiration est assez profond pour qu'il soit toujours immergé. Incliner le tuyau en haut vers la pompe pour éviter d'emprisonner l'air. Enlever le tuyau pendant l'hiver ou le protéger contre le gel.

AVERTISSEMENT *Protéger le tuyau contre le dommage causé par les nageurs et les bateaux.*

Fonctionnement

AMORÇAGE DE LA POMPE

AVIS *Ne pas faire fonctionner la pompe au sec. Remplir la pompe d'eau avant le démarrage du moteur, sinon, les joints de la pompe seront endommagés et la garantie annulée.*

Une fois que l'installation de la pompe est terminée, la pompe doit être amorcée.

- Enlever le bouchon d'amorçage.
- Remplir la pompe et les tuyaux complètement d'eau.
- Remplacer le bouchon d'amorçage.
- Ouvrir le robinet pour aérer le système.

- Démarrer le moteur. L'eau sera pompée dans quelques minutes. Si la pompe ne pompe pas d'eau pendant 5 minutes, arrêter le moteur et retourner à l'étape 1.

- Laisser le système fonctionner pendant plusieurs minutes afin de faire la chasse d'eau des tuyaux.

- Fermer le robinet et permettre que la pompe augmente la pression dans le réservoir. Le moteur s'arrêtera quand la pression atteint le réglage d'arrêt.

Le système fonctionne et s'actionnera au besoin.

Si la pompe ne fonctionne pas après

plusieurs essais, vérifier que:

- La distance verticale de la pompe à l'eau ne dépasse pas 7,62 m.
- Le tuyau d'aspiration doit être étanche.
- Les soupapes doivent être ouvertes si utilisées dans les tuyaux de décharge ou d'aspiration.

ATTENTION *Ne jamais faire fonctionner la pompe avec un décharge fermé ou obstrué. L'eau dans la pompe peut bouillir et endommager la pompe.*

L'utilisation d'un clapet de pied est recommandé. Ceci permet le remplissage de la ligne d'aspiration pendant l'amorçage et réduit le temps d'amorçage.

Entretien

AVERTISSEMENT

Débrancher la source d'alimentation et dissiper toute la pression du système avant d'essayer d'installer de déplacer, ou de procéder au service ou à l'entretien. Verrouiller le sectionneur de puissance dans la position open/off (ouvert/fermé circuit). Étiqueter le sectionneur de puissance afin d'empêcher une application de puissance inattendue. Ceci peut causer des blessures graves ou la mort.

Maintenir la ventilation suffisante pour le moteur de la pompe. Les roulements de moteur sont lubrifiés en permanence à l'usine. Le graissage n'est pas requiert.



Entretien (Suite)

VIDANGE DU POMPE

Des ouvertures pour la vidange sont fournies sur tous les modèles. Pour vidanger la pompe:

- Enlever le raccord de vidange et le bouchon d'amorçage.
- Purger tous les tuyaux jusqu'à un point sous le niveau de gelée.

VIDANGE DU RÉSERVOIR

Vidanger les réservoirs traditionnels en ouvrant un orifice de sortie au point plus bas du système. Enlever un bouchon ou le contrôle de volume d'air pour aérer le réservoir.

Les réservoirs chargés d'avance forcent toute l'eau du réservoir quand la pression du système est relâchée. Le vidange n'est pas nécessaire.

RÉSERVOIRS PLEIN D'EAU

RÉSERVOIRS TRADITIONNELS

Si un système de réservoir a une proportion insuffisante d'air et d'eau, la pompe se démarra et s'arrêtera souvent et irrégulièrement.

- Couper le courant à la pompe.
- Ouvrir le robinet le plus bas du système pour dissiper toute la pression.
- Amorcer la pompe.
- Connecter à nouveau la source d'énergie électrique.

Quand la pompe remplit le réservoir, le contrôle de volume d'air fournit au réservoir la proportion correcte d'air et d'eau. Ensuite la pompe s'arrête à la pression désirée. Si le réservoir se remplit d'eau encore, inspecter le contrôle de volume d'air et le remplacer si nécessaire.

RÉSERVOIRS CHARGÉS D'AVANCE

Si un réservoir chargé d'avance devient plein d'eau, il y a probablement une fuite ou rupture dans la vessie.

- Faire l'essai du réservoir en appuyant sur la soupape d'air. La soupape déchargera l'eau si la vessie s'est éclatée.
- Remplacer le réservoir si la vessie a éclatée.
- Si la vessie de réservoir a éclatée, le réservoir doit être remplacé. La réparation de la vessie n'est pas recommandée, et peut causer d'autres problèmes tels que le plein d'eau dans le réservoir, les débris dans les tuyaux et une décharge obstruée dans le réservoir.

VÉRIFICATION DE PRESSION D'AIR POUR LES RÉSERVOIRS CHARGÉS D'AVANCE

Un peu de perte d'air est normal dans un réservoir. Pour empêcher la panne et pour l'entretien correct d'un réservoir chargé d'avance, vérifier la pression annuellement.

- Déconnecter l'énergie à la pompe.
- Ouvrir le robinet plus près du réservoir et purger l'eau du

TABLEAU D'INSTALLATION DE FILS - TAILLES DE FUSIBLES ET FILS RECOMMANDÉES

Modèle	HP	Volts	Ampères de Class. 0	Distance, en mètres, du moteur à la source (Tailles de fils AWG)			
				50	51	100	101
JSU50	1/2	120	15	4,3	4,3	3,7	3,1
		230	10	4,3	4,3	4,3	4,3

TABLEAU DE PERTES PAR FROTTEMENT

Taille de Tuyau	Perte par frottement en 30,5 m de tuyau en plastique						
	Litres par minute						
3,2 cm	21,2	32,2	45,1	76,5	115,5		
3,8	9,8	15,1	20,8	35,6	54,1	75,3	129,5
5,1		4,5	6,1	10,6	15,9	22,0	37,5
6,4				4,5	6,8	9,5	15,9
					23,9	33,3	
							454,3